TWINBIRD

K-H344コンセント付タッチインバータ蛍光灯

お買い上げいただきましてありがとうございました。ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

pd版

RX0509A

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。






















風呂場など、水気や湿気の多いとこ 風呂場など、水気や湿気の ろで使用しないでください。




コンヤントは 100V600W/6A)を招えて 使用しないでください。

禁 止 過熱して火災の原因になります。

器具の隙間に 全屋類や燃えやすい



転倒OFFスイッチをテープなどで固定 しないでください。



お手入れの際は、水洗いはしないで ください。



セードをはずしたままで使用しない でください。



電源コードが傷んだら (芯線の露出、断 線など 販売店に交換をご依頼ください。







ランプ交換やお手入れの際には、電 源プラグを抜き、しばらくしてから 強制 行ってください。



必ず交流 100√で使用してください。 感電・火災の原因になることがあります。



電源プラグは濡れた手で抜き差しし ないでください。 ぬれ手禁止 濡れた手でコンセントをさわらない

感電事故の原因になります。



旅行などで長期間ご使用にならない 場合は電源プラグをコンセントから 抜いてください。



雷源プラグを抜くときは、雷源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



ランプ交換の際には、本体表示及び 取扱説明書にしたがって、指定され たランプを使用してください。

指定以外のランプを使用すると、火災の原因 にかります



暖房器具、ガス器具等の真上やその付 近等の温度の高い場所では、使用しな * 」 いでください。

故障や発火、誤動作等の原因になることがあ (この製品は5 ~ 35 の温度範囲で使用する ように設計してあります。)



製品を移動するときは、セードを持た ないで、本体を持ってください。



セードを持つと本体がは ずれる可能性があります。

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有 しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お 客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ 利用することができます。

- 1 .お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件 を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容 についてもいかなる保証をするものでもありません。


またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも 製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替 えている場合があります。


この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点 のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

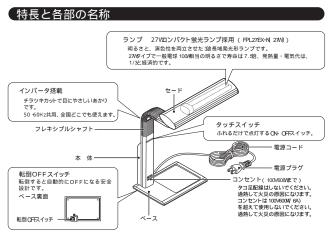



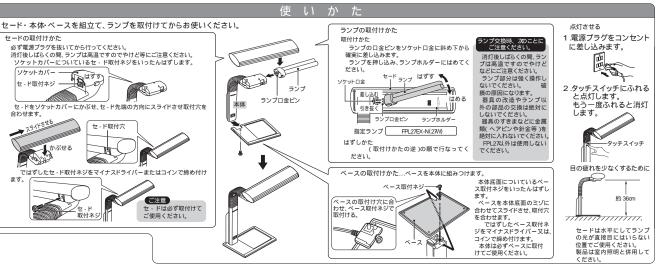





セードを可動させる場合は、本体を手で押さえて行っ てください。 無理に曲げると故障の原因となりますので可動範囲 以上は曲げないでください。

お手入れは必ず電源を切ってから行ってくだ さい。

常に明るくご使用いただくために定期的 にお手入れをしてください。 汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した やわらかい布でふき取ってください。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処 置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか?	電源プラグを確実 に接続してくださ い。
	ランプは確実に接 続されていますか?	ランプを確実に 接続してください。
	ランプの寿命では ありませんか?	新しいランプと交 換してください。
	転倒OFFスイッチ がはたらいていま せんか?	平らな面に置きま す。
ランプが点滅 をくり返す。	ランブの寿命です。	電源を切り、新しい ランプと交換して
ランプ端部が 赤くなり点灯 しない。		ください。 点灯中ランプ頂 部に微小なはん 点が集まり、黒 ずんで見えるこ とがありますが
ランブ端部が 極端に黒ずむ。		
点灯後数分後 にランプが消 える。		異常ではありま せん。

タッチスイッチについて

タッチスイッチは、高感度で微細な変化を感知します。 ア記のような使用状態では、正常に機能しない場合があります。

1.特殊な電源や延長コードを使用したとき。

2.手全体でふれたり(2度ふれを起こす)、手以外の物(ベン等

絶縁物になる物)でふれたとき。 3.金属製の台の上やコンクリート等の上に直接置いて使用したとき。

4.急激な温度変化のある場所や状態で使用したとき。

5.外部ノイズのある場所で使用したとき。

仕 様 定格電圧 AC100V 50-60H共用 入 力 電 流 0.33A 消費電力 19W 消灯時消費電力 0.5W J I S 照度 A形相当 点 灯 方 式 タッチインバータ方式 プ FPL27EX-N(27W) コンパクト蛍光灯 ン 電源コード 約1.8m